



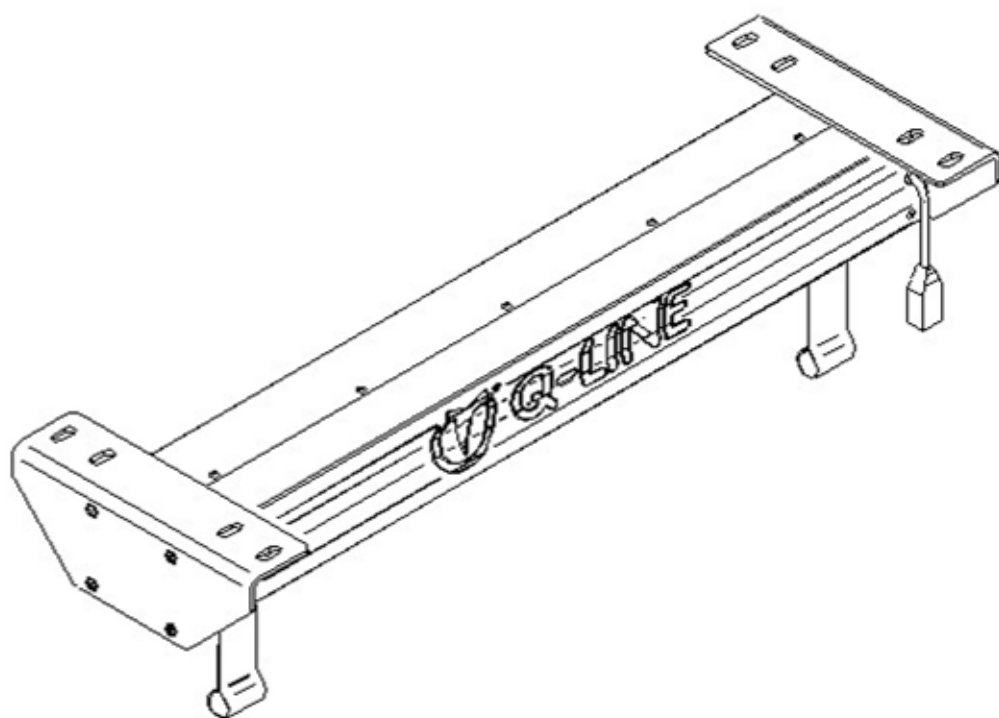


Q-LINE



HANDLEIDING LIFT


SOLARIUM



IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Content

INTRODUCTIE.....	3
ALGEMEEN.....	3
INSPECTIE NA LEVERING	3
UITLEG VAN SYMBOLEN.....	4
Q-LINE EQUESTRIAN.....	4
VEILIGHEID	5
VEILIGHEIDSMATREGELEN	5
BEOOGD GEBRUIK.....	5
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN.....	5
TRANSPORT, OPSLAG EN PRODUCTVERWIJDERING	6
VERZENDING	6
INHOUD VAN DE LEVERING	6
TRANSPORT- EN HIJSINSTRUCTIES	6
OPSLAG.....	7
RECYCLEN EN WEGGOOIEN.....	7
INSTALLATIE.....	8
WIE VOERT DE INSTALLATIE UIT	8
SPECIFICATIES	9
ASSORTIMENT.....	9
BEDRADING	10
HOE TE INSTALLEREN.....	11
BANDJES AANPASSEN	14
AFSTELLING EINDSCHAKELAAR.....	15
AFMETINGEN.....	16
CONTACT.....	17
PRODUCENT	17
VERKOOPVERTEGENWOORDIGER.....	17

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

INTRODUCTIE

ALGEMEEN

Deze gebruikershandleiding bevat instructies met betrekking tot transport, opslag, installatie, werking, bediening, reiniging, onderhoud en diverse aanpassingen aan de door Q-LINE geleverde producten

Dit document bevat ook belangrijke informatie voor het voorkomen van ongevallen en ernstige schade, waarmee u bekend moet zijn voor en tijdens het gebruik van dit product om een zo veilig mogelijk gebruik en probleemloze werking te garanderen.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van de leveringsomvang van het product dat u hebt gekocht. Houd het op of in de onmiddellijke omtrek van het product. Breng iedereen die het product bedient op de hoogte van de locatie van deze handleiding.




Lees deze handleiding grondig door voordat u het product dat u hebt gekocht installeert en gebruikt. Zorg ervoor dat iedereen die de molen gaat bedienen of onderhouden bekend is met deze handleiding; Ze moeten zich vertrouwd maken met de werking en werking van dit product en de instructies nauwkeurig volgen.


Voor informatie over storingen, onderhoudsprocedures of reparaties die niet onder deze handleiding vallen, kunt u contact opnemen met Q-LINE

INSPECTIE NA LEVERING

Controleer na ontvangst de geleverde goederen op schade en bevestig dat ze op de aangegeven manier zijn verzonden. Laat de transporteur bij schade een schriftelijke melding maken en breng direct uw leverancier op de hoogte.

Elk product is voorzien van een serienummer, dat u kunt vinden op de behuizing in de buurt van de elektrische ingang. Controleer of dit nummer overeenkomt met het serienummer dat in deze handleiding en op de factuur is vermeld. Vermeld dit serienummer altijd in alle correspondentie en bij het bestellen van reserveonderdelen. Indien een walserij niet onmiddellijk in bedrijf wordt gesteld, neem dan de nodige maatregelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Vervoer, opslag en verwijdering van producten"


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER



UITLEG VAN SYMBOLEN

	Niet toegestaan om te reinigen met hogedrukreiniger
	Haal de stekker uit het stopcontact
	Lees de handleiding voor gebruik
	Pas op voor gevaar
	Gevaar als gevolg van elektrische spanning
	Gevaar van het resultaat van bewegende delen
	een opmerking met belangrijke (aanvullende) informatie

Q-LINE EQUESTRIAN

Q-LINE is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van producten die worden gebruikt voor de training en verzorging van paarden. Wij bieden kant-en-klare oplossingen voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van de paardensport. Q-LINE adviseert u bij het oplossen van technische problemen en voert installaties, revisies en reparaties uit. Daarnaast levert Q-LINE reserveonderdelen voor al haar producten en apparatuur.

Als u nog vragen heeft of meer uitleg nodig heeft over specifieke zaken met betrekking tot het product dat u hebt gekocht, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

VEILIGHEID

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Q-LINE heeft alles in het werk gesteld om u zo correct en volledig mogelijk te informeren over mogelijke gevaren verbonden aan het werken met het product. Je bent er verantwoordelijk voor dat iedereen zich aan deze regels houdt.

We benadrukken het belang van het juiste gebruik van het product. Producten van Q-LINE zijn voorzien van veiligheids- en beschermingsvoorzieningen. Desondanks is het nog steeds belangrijk om voorzichtig te zijn bij het werken met de apparatuur.

BEOOGD GEBRUIK

Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden, behalve met toestemming van Q-LINE, in welk geval de hierboven vermelde typebeschrijving dienovereenkomstig moet worden aangepast.




Zorg ervoor dat de paarden onder continu toezicht staan terwijl ze onder het apparaat zijn. Houd er rekening mee dat een paard bang kan worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

Tijdens het bedrijf moeten alle veiligheidsmaatregelen die door de leverancier van de apparatuur of de samensteller van het volledige systeem zijn geïnstalleerd, zijn geïnstalleerd en naar behoren functioneren.


Deze apparatuur is voorzien van de volgende veiligheidsmaatregelen: Bescherming op de locatie van gevaarlijke machineonderdelen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

TRANSPORT, OPSLAG EN PRODUCTVERWIJDERING

VERZENDING

Mogelijk hebt u het product op een van de volgende manieren ontvangen:

-  Levering in één zending, compleet met alle benodigde installatiematerialen.
-  Levering door Q-LINE, inclusief installatie bij aankomst.
-  Levering op een andere manier, volgens uw instructies.

INHOUD VAN DE LEVERING

Levering gebeurt conform uw bestelling en bestaat uit de volgende onderdelen:

-  Palletkrat of doos met product
-  Dozen met accessoires
-  Benodigde installatiematerialen
-  Optionele onderdelen

TRANSPORT- EN HIJSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de te tillen last veilig kan worden opgetild en geen gevaar oplevert voor de omgeving. Gebruik de juiste hijsapparatuur en controleer of de hijsapparatuur in goede staat is. Zorg ervoor dat de hijsapparatuur is afgestemd op het gewicht van de te heffen last.



Draag altijd veiligheidsschoenen en handschoenen.
Bevestig de hijs- en hefinrichting zodanig dat deze de te heffen last niet kan beschadigen.



Vermijd kruisen, draaien of knikken van de riemen, kabels of riemen die aan de lading zijn bevestigd.

Voordat u de last optilt, moet u de kabels, riemen of riemen rechtekken en ervoor zorgen dat de hefkabels vrij zijn van de lading. Bescherm de hijsapparatuur als contact met scherpe hoeken of uitsteeksels niet kan worden vermeden.

Zorg ervoor dat de last niet abrupt wordt opgetild en vermijd schokbelastingen en slingerbewegingen.



Ga nooit onder de opgetilde last staan en zorg ervoor dat omstanders niet onder de last kunnen lopen. Zorg ervoor dat de te tillen last veilig kan worden opgetild en geen gevaar oplevert voor de omgeving.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

OPSLAG


Wanneer de apparatuur voor een bepaalde periode wordt opgeslagen, plaats deze dan in een droge ruimte waar geen grote temperatuurveranderingen optreden. Het product moet droog worden gehouden, in de normale bedrijfspositie, op een houten oppervlak en het moet worden afgedekt.

De standaard bewaarmaatregelen zijn voldoende voor een maximale bewaartermijn van zes maanden.

Als het product langer dan zes maanden moet worden bewaard, neem dan contact op met Q-LINE voor informatie over de te nemen conserveringsmaatregelen.

RECYCLEN EN WEGGOOIEN


Aan het einde van de levensduur van de apparatuur of delen daarvan moeten de betrokken materialen en onderdelen worden gerecycled of op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd. De olie in de aandrijfeenheid moet worden verwijderd en verwijderd op de manier die is gespecificeerd in de lokaal geldende regelgeving. Alle olie of vet dat per ongeluk wordt gemorst, moet onmiddellijk worden opgeruimd, zodat het niet in contact kan komen met oppervlakte- of grondwater.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

INSTALLATIE

WIE VOERT DE INSTALLATIE UIT

Afhankelijk van hoe uw bestelling is gemaakt, kan de installatie worden uitgevoerd door:



Jij



Erkende Q-LINE dealer





Q-LINE medewerkers



Draag altijd veiligheidsschoenen en handschoenen.

Bevestig de hijs- en hefinrichting zodanig dat deze de te heffen last niet kan beschadigen.


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL


SAFETY WALL

WALKER

SPECIFICATIES

ASSORTIMENT

	21-5-70-00010	21-5-70-00020	21-5-70-00025	21-5-70-00030
Lengte in mm	1648	1648	1648	948
WLL kg	75	125	145	45
Watt	240	240	290	240
Voltage	230	230	230	230
Hz	50	50	50	50



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL





SAFETY WALL



WALKER

BEDRADING

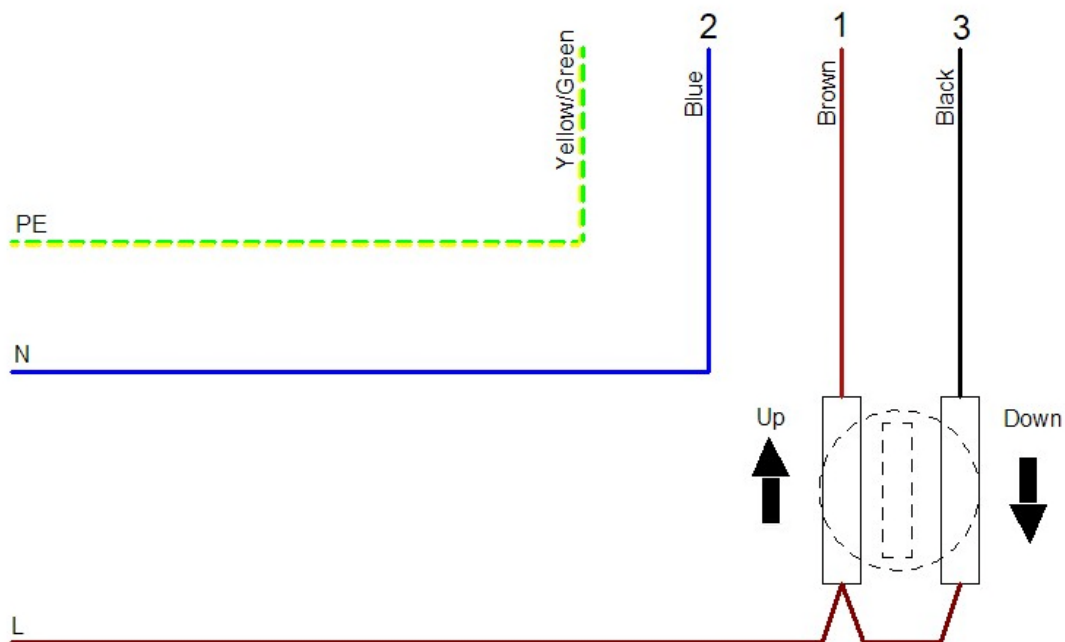




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL






SAFETY WALL



WALKER

HOE TE INSTALLEREN

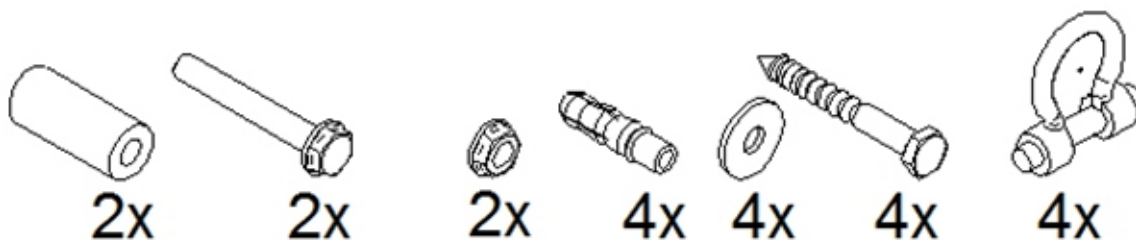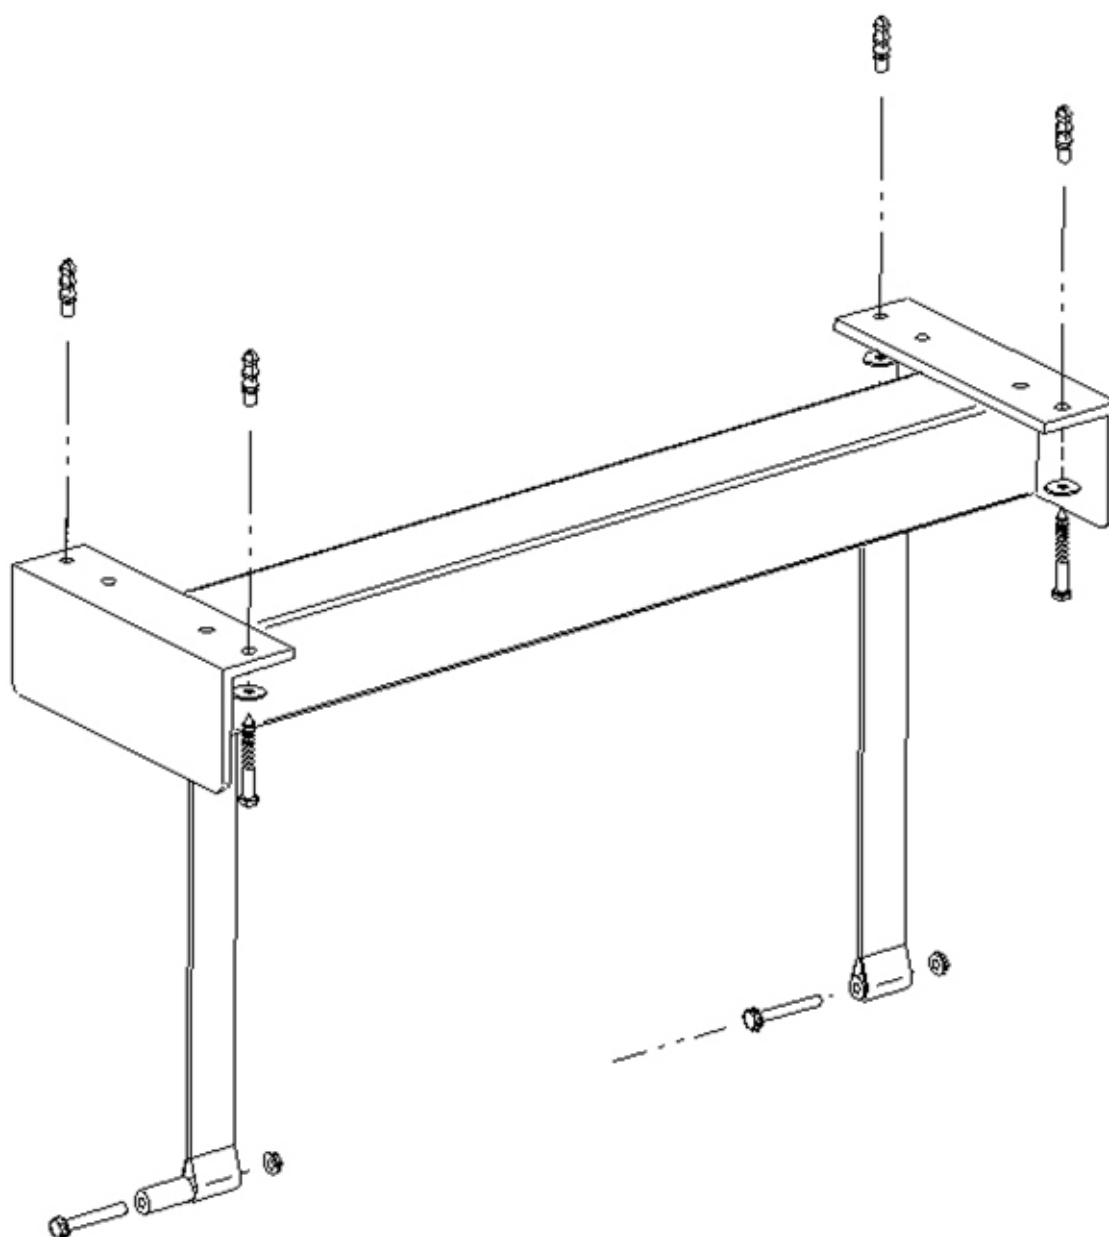



SOLARIUM



IRRIGATION





TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

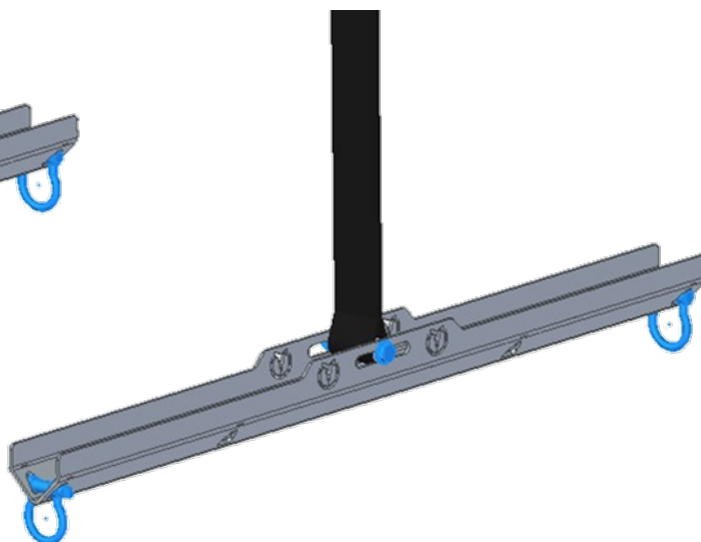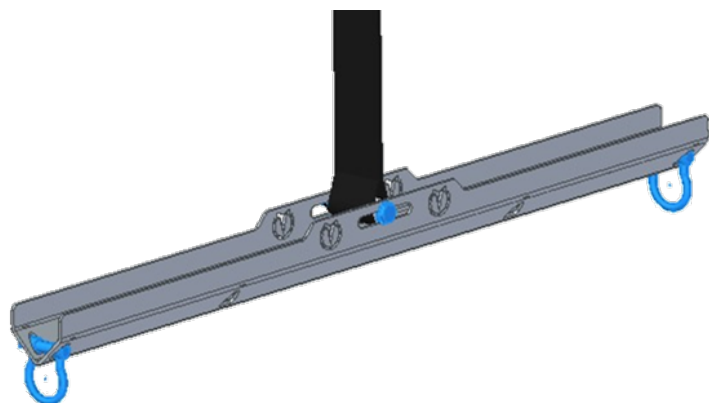




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL





SAFETY WALL




WALKER

Vermijd kruisen, draaien of buigen bij het bevestigen van het solarium.

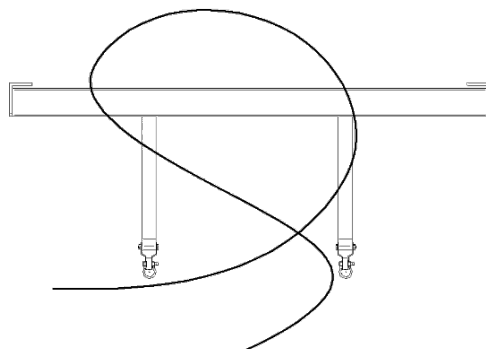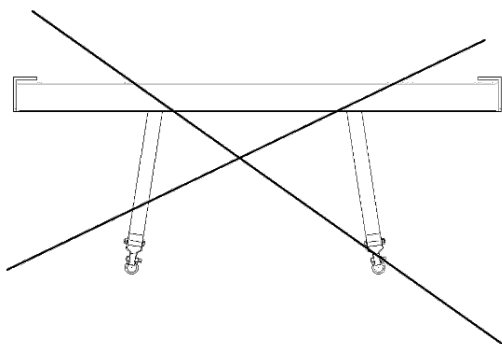

De hijsbanden moeten recht naar beneden hangen. Als er een andere tussenmaat vereist is om het solarium op te hangen kun je de banden verstellen. Zie bij **BANDJES AANPASSEN** hoe dit moet.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL





SAFETY WALL




WALKER

BANDJES AANPASSEN

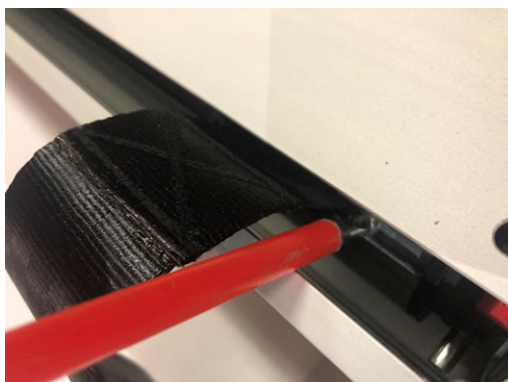


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

AFSTELLING EINDSCHAKELAAR

Veiligheidsclip en instellingen

De veiligheidsclip is een essentieel onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen van deze installatie.

Het verwijderen van de veiligheidsclip of het wijzigen van instellingen buiten de voorgescreven procedures is niet toegestaan.

Onjuist instellen, modificeren of verwijderen van veiligheidsvoorzieningen kan leiden tot gevaarlijke situaties voor mens en dier.

Bij ongeautoriseerde aanpassingen vervalt de CE-conformiteit en kan Q-Line niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of gevolgschade die hieruit voortvloeit.


Gebruik de installatie uitsluitend volgens deze handleiding en met alle veiligheidsvoorzieningen correct gemonteerd en ingesteld.

Afstellen van de hoogste en laagste stand van de solariumlift

De lift is standaard in de fabriek afgesteld op een hoogste en laagste stand. Mocht je deze later willen aanpassen, volg dan de stappen hieronder.

Algemene uitleg

Op de lift zit een handmatig afstelhandeltje. Dit handeltje staat standaard in de middenpositie. In deze positie voel je een lichte weerstand als je het naar boven of beneden beweegt – dit is normaal.

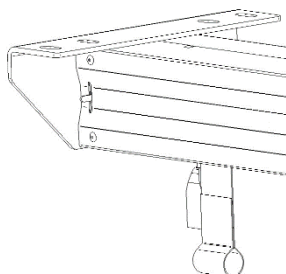



Nieuwe hoogste stand instellen

1. Laat de lift omhoog gaan **tot het gewenste hoogste punt**.
2. Beweeg nu het handeltje **twee keer naar beneden**:
 - o **Eerste keer**: je drukt intern een knopje in. Je voelt dat het handeltje nu losser wordt.
 - o **Tweede keer**: duw het handeltje weer naar beneden tot je een klik voelt. Het handeltje springt terug naar de middenpositie.
3. Je hebt nu de nieuwe hoogste stand ingesteld.

Nieuwe laagste stand instellen

De procedure is exact hetzelfde als bij de hoogste stand, maar dan in omgekeerde richting:


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER




1. Laat de lift zakken **tot het gewenste laagste punt**.
2. Beweeg het handeltje **twee keer naar boven**:
 - o **Eerste keer**: interne knop wordt ingedrukt, handeltje komt los.
 - o **Tweede keer**: duw het handeltje weer omhoog tegen de schakelaar aan. Het springt terug naar de middenpositie.
3. De nieuwe laagste stand is nu ingesteld.

Let op

- Tijdens het afstellen moet de lift stil staan.
- Voel je géén speling of weerstand meer in het handeltje? Dan is de nieuwe stand correct opgeslagen.

AFMETINGEN


21-5-70-00030

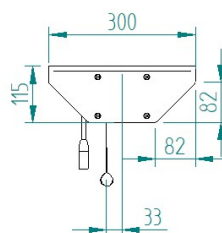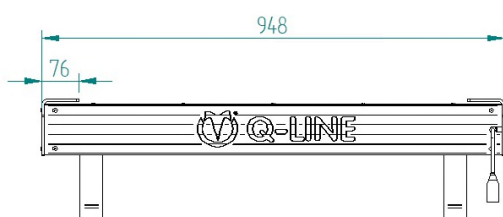
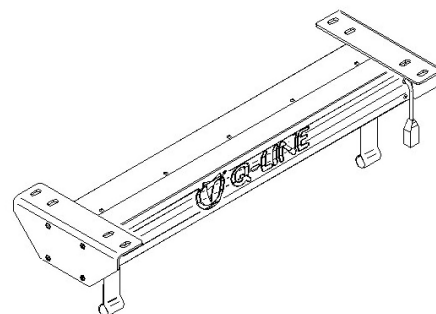


21-5-70-00010

21-5-70-00020

21-5-70-00025

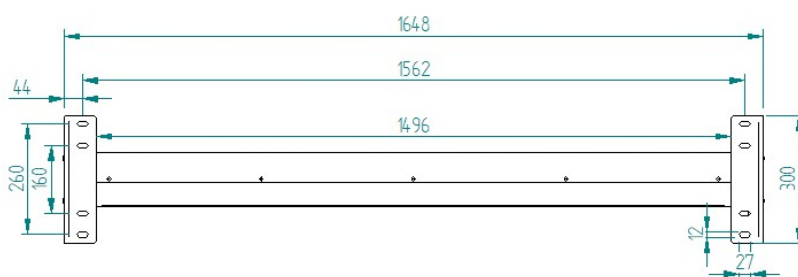

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

CONTACT

PRODUCENT

Q-Line Equestrian BV
Haarbrinksweg 47
7678 RS Geesteren
The Netherlands
Tel +31546633700
e-mail: info@q-line.com
website: www.q-line.com

VERKOOPVERTEGENWOORDIGER

Naam:.....
Adres:.....
Postcode:.....
Stad:.....
Land:.....
Telefoon:.....
e-mail:.....
website:.....